



# saro

## Gastro-Products

**Betriebsanleitung für**

**Schuhputzmaschine ESP 006**

Art-Nr. 328-1050



BDA

Deutsch - Original

## Inhaltsverzeichnis

<b>TECHNISCHE ÜBERSICHT .....</b>	<b>3</b>
<b>LIEFERUMFANG .....</b>	<b>3</b>
<b>NORMEN UND RICHTLINIEN.....</b>	<b>3</b>
<b>ALLGEMEINE HINWEISE .....</b>	<b>4</b>
<b>SYMBOLERKLÄRUNG .....</b>	<b>5</b>
<b>SICHERHEITSHINWEISE .....</b>	<b>6</b>
<b>BEDIENUNG .....</b>	<b>7</b>
<b>BEFÜLLUNG DES SCHUHCREMEBEHÄLTER .....</b>	<b>8</b>
<b>REINIGUNG .....</b>	<b>9</b>
<b>JUSTIEREN ODER WECHSELN DER BÜRSTE .....</b>	<b>9</b>
<b>ELEKTRISCHER SCHALTPLAN.....</b>	<b>10</b>
<b>EXPLOSIONSZEICHNUNG .....</b>	<b>10</b>
<b>ENTSORGUNG .....</b>	<b>11</b>

## TECHNISCHE ÜBERSICHT

MODELL	ESP600
Bestell Nr.	328-1050
Material	Gehäuse: Stahl, pulverbeschichtet Matte: Gummi Schrubber: Nylon & ABS Weiche Bürste: Baumwolle
Abmessungen (mm)	B 400 x T 240 x H 258
Gewicht netto/brutto (kg)	6,6 / 7,2
Bürsten	2 Polierbürsten und 1 Vorreinigungsbürste
Farbe	anthrazit
Elektrischer Anschluss (V/Ph./kW)	230 V - 50Hz - 1 Ph. - 0,120 kW
EAN-Code	4017337328017

*Technische und Design Änderungen vorbehalten!*

## LIEFERUMFANG

- 1 x Schuhputzmaschine
- 2 x Polierbürsten und 1 x Vorreinigungsbürste
- 1 x Gummimatte
- 1 x Bedienungsanleitung

## NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU.

Niederspannungsrichtlinie – LVD 2014/35/EU,

Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit – EMC 2014/30/EU,

RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU.

Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.



**Das Gerät ist nur für die Trockennutzung konzipiert.  
Es darf kein Wasser in das Gerät (Geräteboden) eingefüllt werden!**

## ALLGEMEINE HINWEISE

- Vor der ersten Inbetriebnahme entfernen Sie alle Schutzfolien und reinigen Sie das Gerät sorgfältig.
- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit, in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden.
- Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Original Verpackung kann das Gerät sicher transportiert werden.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zur sachgemäßen Entsorgung ab.
- Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Aus hygienischen Gründen wird mindestens eine tägliche Reinigung empfohlen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

## SYMBOLERKLÄRUNG

### WARNUNG!



Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können.

Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

### WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!




Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

## SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose angeschlossen werden. Die Steckdose muss grundsätzlich zugänglich bleiben, damit das Gerät im Notfall vom Stromnetz getrennt werden kann.

- Vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmt.
- Um einen elektrischen Schock zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät nicht ins Wasser.
- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker nicht mit feuchten oder nassen Händen.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Steckergehäuse und niemals am Kabel. Schalten Sie stets vorher das Gerät aus.
- Vor jeder Reinigung oder Reparatur schalten Sie das Gerät aus und ziehen dann den Stecker aus der Steckdose.
- Falls Schäden am Gerät auftreten, sollten diese nur vom Fachmann repariert werden.
- Das Kabel darf nicht mit heißen Teilen oder mit Wasser in Berührung kommen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Lassen Sie das Gerät während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Kinder in der Nähe sind, weil sie die Gefahren im Umgang mit Elektrogeräten nicht erkennen können.
- Halten Sie während des Gebrauchs Ihre Hände von rotierenden Teilen fern.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien oder in Feucht- und Nassräumen.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, waagerechten Untergrund.
- Um Schäden zu vermeiden, stellen Sie keine Gegenstände auf die Oberfläche.
- Benutzen Sie keine Zubehörteile, die nicht vom Lieferanten empfohlen wurden.
- Falls Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, reinigen Sie das Gerät, und decken Sie es mit einem luftdurchlässigen Stoff ab.

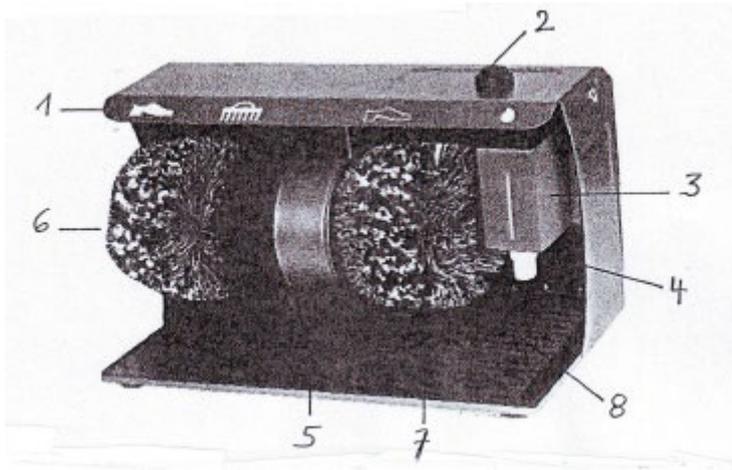

- 1 = Metallgehäuse
- 2 = EIN/AUS Schalter
- 3 = Schuhcremebehälter
- 4 = Behälterkappe
- 5 = Reinigungsbürste (Mitte)
- 6 = Reinigungsbürste (links)
- 7 = Gummimatte
- 8 = Reinigungsbürste (rechts)

### ACHTUNG

Dieses Gerät ist eine Schuhputzmaschine für den Hausgebrauch und mit einem Motor ausgestattet, welcher nur in gewissen Zeitabständen betrieben werden sollte. Es wird empfohlen, das Gerät nicht länger als 5 Minuten durchgehend eingeschaltet zu lassen und bei Wiedergebrauch erst nach 6 Minuten wieder einzuschalten. Diese Schuhputzmaschine hat eine automatische Abschaltfunktion, welche sich bei zu langem Gebrauch einschaltet und somit das Gerät vor Überhitzung schützt. Sollte diese Funktion ausgelöst worden sein, dann warten Sie etwa 10 bis 15 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder benutzen.


### BEDIENUNG

- Drücken Sie den EIN/AUS Schalter an der oberen Seite des Gerätes. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie den Knopf einmal, und um das Gerät auszuschalten, ein weiteres Mal.
- Benutzen Sie zunächst die mittlere Bürste, um Schmutz und Staub von der Oberfläche der Schuhe zu entfernen. Der Schmutz sammelt sich in den Kammern der Gummimatte und kann durch Herausnehmen der Matte schnell und einfach entfernt werden.

- Um Schuhcreme auf Ihre Schuhe aufzutragen, drücken Sie Ihren Schuh leicht gegen die Kugel, welche sich im Drehverschluss unterhalb des Schuhcremebehälters befindet.
- Um Ihre Schuhe möglichst ergiebig zu putzen, empfehlen wir ein Universalschuhputzmittel.
- Warten Sie, bis dieses komplett getrocknet ist und polieren Sie danach gründlich mit einer der beiden äußeren Bürsten. Mit dem Universalschuhputzmittel können Sie alle Schuhe mit unterschiedlichen Farben bearbeiten (außer Wildlederschuhen).
- Nachdem dieser Vorgang beendet ist, drücken Sie den Ein-/Ausschalter ein weiteres Mal, um das Gerät auszuschalten.

## BEFÜLLUNG DES SCHUHCREMEBEHÄLTERS

- Durch den Behälter der Schuhputzcreme wird sichtbar, ob dieser aufgefüllt werden muss oder noch genügend Inhalt vorhanden ist.
- Zum Auffüllen nehmen Sie den Schuhcremebehälter heraus und lösen den Drehverschluss, indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben. Drücken Sie nun das Ventil an der Unterseite des Behälters zu, um ein Auslaufen der Creme beim Einfüllen zu vermeiden.
- Jetzt füllen Sie die Schuhputzcreme in den leeren Behälter. Achten Sie darauf, dass Sie die gleiche Schuhputzcreme abfüllen, die Sie zuvor auch verwendet haben.
- Nachdem Sie den Behälter mit der Schuhcreme aufgefüllt haben, setzen Sie den Drehverschluss wieder auf und schrauben diesen zu. Das Ventil wird wieder geöffnet, um beim Gebrauch einen besseren Ablauf der Creme zu gewährleisten. Nun setzen Sie den gefüllten Behälter wieder ein und schließen den Behälterdeckel. Achten Sie darauf, dass dieser beim Schließen ordnungsgemäß in das Gehäuse einrastet.

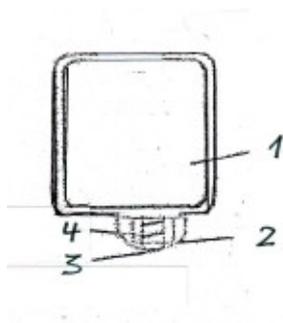

- |  |
|--|
| 1 = Schuhcremebehälter<br>2 = Drehverschluss<br>3 = Kugel<br>4 = Feder |
|--|

## REINIGUNG

Vor jeder Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen, bzw. das Gerät vom Strom trennen.


Tauchen Sie niemals das Gerät, das Kabel oder den Stecker in Wasser ein!

Den Staub und Schmutz auf der Gummimatte können Sie jederzeit mit einem Staubsauger entfernen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Matte aus dem Gerät zu nehmen und diese unter fließendem Wasser zu reinigen. Legen Sie die Matte erst wieder hinein, wenn sie vollkommen trocken ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden.


## JUSTIEREN ODER WECHSELN DER BÜRSTE

- Wenn ein Wechsel oder ein Justieren der Bürste nötig ist, lösen Sie die dafür vorgesehenen Schrauben an der Bürste.
  - a) Seitenbürsten (links und rechts): mit einem Schraubenzieher werden die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt. Führen Sie die Bürste in die dafür vorgesehene Fassung ein.
  - b) Reinigungsbürste: Bevor Sie die mittlere Bürste austauschen, entfernen Sie zunächst die linke Bürste von ihrer Position.
- Mit einem Schraubenzieher werden die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn aufgeschraubt. Beim Entfernen oder Aufsetzen sollte darauf geachtet werden, dass die Bürste sehr fest montiert ist und dementsprechend vorsichtig abgezogen und aufgesetzt werden muss.
- Mit dem Schraubenzieher können die Schrauben wieder im Uhrzeigersinn festgeschraubt werden.
- Um eine ordnungsgemäße Montage zu garantieren, versuchen Sie mit Ihrer Hand, die Bürste zu lösen. Sollte dieses gelingen, müssen die Schrauben ein weiteres Mal mit dem Schraubenzieher nachgezogen werden.

ELEKTRISCHER SCHALTPLAN

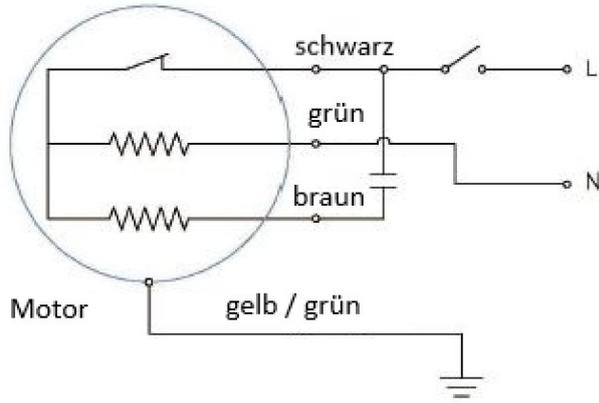

EXPLOSIONSZEICHNUNG

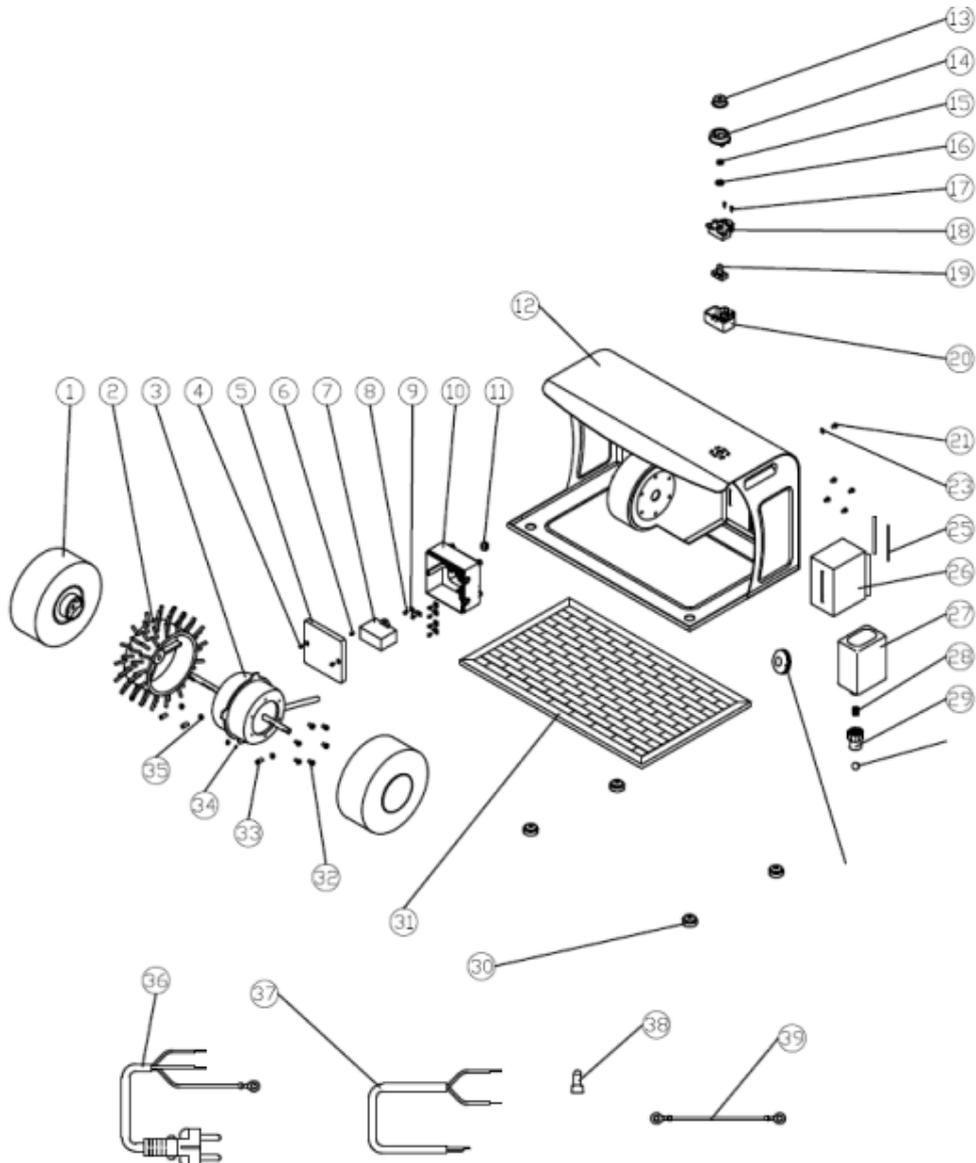


## VERPACKUNGS-ENTSORGUNG



Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschonung zu führen.

## ENTSORGUNG

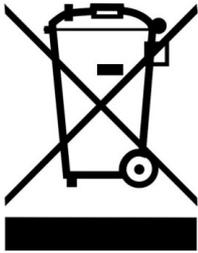

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte. Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.

Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung. Nur so ist es sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden. Vielen Dank!

*Abbildungen in dieser Anleitung können vom Original Artikel abweichen.*

*Technische und Design-Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.*